



SHIFT_

NV350 CARAVAN

ライフケアビークル



チェアキャブ

- 車いす4名仕様を設定
 - バックビューモニター標準装備
 - 全車ストレッチャー搭載可能 (オプション)
- な 車いす仕様車



アンシャンテ 送迎タイプ

- 専用シートレイアウト
 - オートステップ
 - オレンジ色の手すり
- が 標準装備の10名乗り送迎車

出かける喜びを、一人でも多くの方へ。



1977年の誕生以来、キャラバンチェアキャブは、多くのお客様に大切に育てていただきました。お客様の声をお聴きして、さらに使いやすく進化したNV350キャラバンライフケアビークルシリーズ。

ご利用いただく全ての方が、快適で安心して移動するための足として、キャラバンのライフケアビークルはここまで進化しました。誰もが活動範囲を広げ、日常生活を豊かにするためのお手伝いをします。



Photo: チェアキャブM仕様 (2WD)、オプション装着車。車いすは参考車。



森田八千子様 健一様 (東京都)



社会福祉法人 誠幸会 様 (神奈川県)



社会福祉法人 恩徳福祉会 様 (大塚市)

運転される方に

狭い道が多くて
運転に自信がないわ。
大丈夫かしら？



運転しやすい大きすぎないジャストなボディサイズと、充実した装備がサポートします。

■運転しやすいジャストサイズ



横幅は、小型車枠(1.7m)以内におさめました。利用者のご自宅までの狭い道でも安心です。

■バックビューモニター **クラス初***



車いす仕様車として、初めて標準装備。後方確認がしやすく運転に慣れないスタッフも安心です。
※排気量 2000～2500ccクラス
車庫定員9～10名乗りの車いす仕様車

■電動格納式 リモコンカラードアミラー

狭い道ですれ違う際など、スイッチ操作でドアミラーの開閉ができます。



利用される方に



目も衰えてきたし、
足も上がらないし、
乗れるかのう～。


大きなドアと、大きなステップ、視認性の良い手すりで、安心して乗り降りできます。

■大開口のスライドドア



スライドドアの間口が高く、頭上を気にすることなく乗り降りできます。

モデルの身長は 163cmです。
●スライドドア開口部

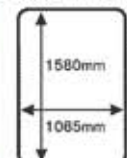

※寸法は乗降用手すりを除きます。

■オレンジ色の手すり



手すりやアシストグリップに視認性の良いオレンジ色を採用しました。

■オートステップ



奥行きもあり、かかとまでしっかりと踏み込めます。

介助する方に



送迎は時間との勝負!
操作が簡単で
使いやすい装備が
大事よね。

乗降時のスタッフの負担を減らし、スピーディーな作業を可能にする充実した装備。

■車いす固定装置 (電動式)



車いすを後ろからスイッチを1回押すだけで簡単に固定できます。

■ストレッチャーも OK



チェアキャブは全車、専用ストレッチャーが搭載可能です。(オプション)

■汚れがふきとりやすいシート

チェアキャブのシートは、水を通しにくく、拭き取りやすい専用シートを採用しました。



NV350 キャラバン ライフケアビークルの選び方のポイント



エコカー減税対象車

2009年4月より一定以上の「排気性能」と「燃費基準」を満たしたクルマを対象としたエコカー減税が始まりました。日産は環境に配慮したエコカー減税対象車「Nissan ECO」(ネコ) シリーズを数多く取り揃えており、NV350 キャラバン「チェアキャブ」もエコカー減税の対象*です。

*「アイゼル-DVD車」「アイゼル-4WD車」は自動車重量税および登録料が10%の減額措置が適用されます。

Step 1 タイプを選ぶ

▶▶ P4 へ

START ▶ 車いすの方をお乗せしますか？

はい

いいえ

チェアキャブ「3つの広い！」



1. ドア開口部が広い
2. 足元が広い
3. 車いすスペースが広い

アンシャンテ送迎タイプ「3つの標準装備！」



1. 専用シートレイアウト
2. オートステップ
3. オレンジ色の手すり

車いすの方と歩ける方は、どちらが多いですか？

車いすが多い

どちらも
同じくらい

歩ける方が
多い

ルート送迎と個別の送迎、どちらがメインですか？

ルート送迎

個別送迎

チェアキャブ
D仕様 車いす4名

障がい者施設など、
車いすの利用者を多く
送迎したい。



チェアキャブ
M仕様 車いす2名

デイサービスなど、
歩ける方も、車いすの方も
バランス良く送迎したい。



チェアキャブ
C仕様 車いす1名

病院など、歩ける方が多く、
たまに車いすの方も
送迎したい。



アンシャンテ送迎タイプ
ワゴンGX ハイルーフ

病院など、
広い室内で、ゆったりと
送迎したい。



アンシャンテ送迎タイプ
ワゴンDX 標準ルーフ

デイサービスなど、
狭い道でもスイスイと
送迎したい。



Step 2 基本的な装備の内容を確認する

▶▶ P6 へ

Step 3 必要に応じてオプションを選ぶ

▶▶ P10 へ

Step 1 タイプを選ぶ

乗車人数、車いすの方の人数、ストレッチャー使用など、使

チェアキャブ

M仕様

車いす2名が乗せられる10名乗りの他、ストレッチャーと車いすを同時に乗せるこ



10名乗り ▶ 車いす2名 + 8名モード



8名乗り ▶ 車いす1名 + ストレッチャー1名 + 6名モード

セカンドシートを前に倒すとストレッチャーと車いすを同時に乗せられます。



シートベルトは床に埋まっているので使わない際にじゃまになりません。



9名乗り ▶ ストレッチャー1名 + 8名モード



チェアキャブ

D仕様

車いすが最大4名乗車できます。シートを展開するとM仕様と同様の使い方も可能です。



9名乗り ▶ 車いす4名 + 5名モード

● 5通りの使い方ができます。




9名乗り




車いす4名 + 5名モード



8名乗り




車いす2名 + ストレッチャー1名 + 5名モード

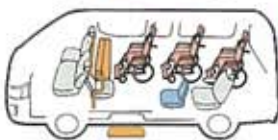

9名乗り



車いす3名 + 6名モード

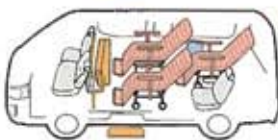

7名乗り



車いす3名 + 4名モード



10名乗り



車いす2名 + 8名モード

なんとこのサイズで車いすが4脚乗せられます。



サード補助席を取り外すとリクライニングタイプの車いすが3脚乗せられます。



折りたたんだセカンドシートの下に車いすの方の足が入ります。

スペースを有効に使っているのがポイントです。



※カバーは取り外しています。



セカンドシートを使うとM仕様とほぼ同じ車いす2脚の10名乗りとして使えます。



10名乗り ▶ 車いす2名 + 8名モード



用目的にあわせて豊富な装備と、室内レイアウトのバリエーションを揃えています。



ともできます。歩ける方も、車いすの方もバランス良く送迎できます。

大人数の歩ける方の送迎に

10名乗り ▶ 車いす2名+8名モード



ストレッチャーだけでなく
リクライニングタイプの
車いすも
乗せることができます。



● 3通りの使い方ができます。



10名
乗り

車いす2名 + 8名モード




車いす2名 8名乗り



9名
乗り

ストレッチャー1名 + 8名モード



ストレッチャー
(オプション) 8名乗り



8名
乗り

車いす1名 + ストレッチャー1名 + 6名モード



ストレッチャー
(オプション) 車いす1名 6名乗り

アンシャンテ送迎タイプ

ワゴンGX
(ハイルーフ)



アンシャンテ送迎タイプ

ワゴンDX
(標準ルーフ)



チェアキャブ

C仕様

歩ける方が多い場合に最適、

車いすのかわりにストレッチャーを乗せることも可能です。

10名乗り ▶ 車いす1名+9名モード



車いすの横に
シートを設けました。
並んで座ることが
できます。



サードシートを
前に倒すと
ストレッチャーも
乗せられます。




サード補助席をたたむと
広い通路が生まれます。
お年寄りでも体をひねらずに
シートに座れます。



Photo: アンシャンテ送迎タイプ
ワゴンDX

● 2通りの使い方ができます。

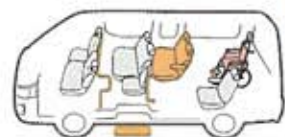


10名
乗り

車いす1名 + 9名モード



車いす1名 9名乗り

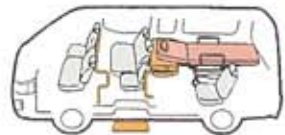


8名
乗り

ストレッチャー1名 + 7名モード



ストレッチャー
(オプション) 7名乗り

8名乗り ▶ ストレッチャー1名+7名モード

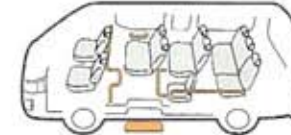

10名
乗り

10名乗り

チェアキャブに乗車できる車いすのサイズは、P12をご参照ください。


Step 2 基本的な装備の内容を確認する(主な標準装備)

快適な送迎と使いやすさを追求し

※装備の詳細は P14-15 の主要装備一覧をご参照ください。

チェアキャブ/アンシャンテ送迎タイプ 共通装備

オートステップ

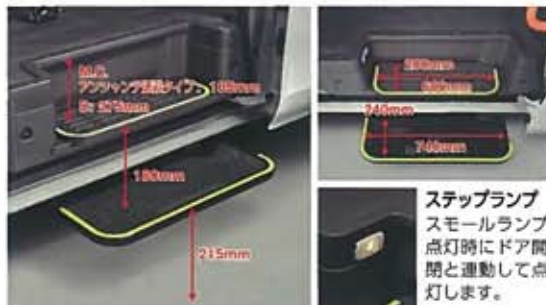

ステップランプ
スモールランプ
点灯時にドア開
閉と連動して点
灯します。

スライドドアの開閉に連動したステップです。運転席のスイッチで ON/OFF の切替が可能です。(耐荷重: 110kg)

乗降用手すり (スライドドア前側・グリップパイプ一体) (スライドドア後側)



乗降グリップ (リヤ)

スライドドアからの乗り降りと車内の移動をサポートします。視認性の良いオレンジ色のソフトタッチのグリップカバー付き。

※スライドドアの後側の手すりは、D仕様には、装着されません。

アシストグリップ (左右窓上ルーフサイド)



視認性の良いオレンジ色のグリップが左右3箇所ずつ合計6個装着されます。

チェアキャブ専用装備

全自動リフター



リモコン操作のみで、簡単に車いすを乗せることができます。リフターの動きも滑らかで音も静かです。車いすの方も安心してご利用いただけます (昇降能力 200kg)。

車いす固定装置 (電動式)



車いすの後方から、フックを左右2カ所にかけるだけで、スイッチ操作でスピーディにしっかりと固定できます。操作方法は P 8 をご参照ください。

車いす用 ELR 付 3 点式シートベルト



正しい装着法は P 8 をご参照ください。

バックドア乗降グリップ



バックドアからの乗降に便利です。

バックドアストラップ/夜間照明灯 (2 灯)



バックドアを開めるときに便利なストラップと、夜間のリフター操作を明るく照らす夜間照明灯をバックドア内側に 2 灯装備。

車いす固定用ベルト (車いすを収納した状態)



(M仕様、C仕様)
折りたたんだ車いすをそのまま収納できるスペースを設けました。車いすが倒れないように固定するベルトです。



(D仕様)
車いすを 90° 傾けて収納・固定します。

専用シート地



後席は汚れが付きにくく、汚れを拭き取りやすい専用のシート地を使用しています。

D仕様専用

■格納フロア



車いす 4 脚を乗せる時は展開してフロアを平らにします。格納するとスライドドアからの乗降がしやすくなります。

■サード脱着式補助席



取り外しができる補助席です。リクライニングタイプの車いすを乗せるなど、送迎の状況に合わせて取り外し、右側リフターカバーの上に収納することができます。

車いす乗車のイメージは P 4 の「7 名乗り (車いす 3 名 + 4 名モード)」をご参照ください。

■セカンド専用 2 人掛けシート (ダブルフォールディング機構)



セカンド位置に車いすを乗せない場合はシートを展開して使用できます。車いすを乗せる場合には折りたたみ、保持ベルトをセットして最後にカバーを掛けます。



運転される方に



利用される方に



介助される方に

オートクローザー



●スライドドア

ドアが半ドアでもきちんと閉じてくれる便利な機能です。

●バックドア

スライドサイドウィンドウ



チェアキャブ、アンシャンテ送迎タイプGXは運転席側のみ。アンシャンテ送迎タイプDXはスライドドアにも装備。

リヤヒーター



ボディサイドに装着されます。

リヤヒーターコントローラー



チェアキャブは運転席から操作しやすいように運転席側サイドトリム上部に装着しています。

※アンシャンテ送迎タイプは、ボディサイドトリムに装着されます。

チェアキャブ/アンシャンテ送迎タイプGX 共通装備

バックビューモニター



車両後方をモニターで確認できます。車庫入れや切り返しの時に便利です。

電動格納式リモコンカラードアミラー



運転席のスイッチ操作でミラーの開閉ができます。

マップランプ



運転席の手元を照らしてくれます。運行日誌の記入に便利です。

リヤクーラー後席個別吹出し



各座席の上からクーラーの風が出てきますので夏場でも快適に過ごせます。

カラードバンパー&メッキグリル



大切なお客様を乗せるにふさわしい格調なスタイルです。

アンシャンテ送迎タイプGX・DX 専用装備

専用シートレイアウト (サード補助席)



簡単な操作でサード補助席が折りたためます。通路幅が広くなりサードシート、フォース(4列目)シートへの移動がスムーズです。

シートバックグリップ



オレンジ色のグリップを走行時や立ち上がりの際のつかまりやすい位置に装着しました。

アシストグリップ (セカンドシート右側ボディサイド)



セカンドシートからの立ち上がりを補助します。

アシストレール (通路左側ボディサイド)



車内でのフォース(4列目)シートまでの移動を補助します。

全自動リフターの操作 (車いすを乗せる場合) リモコンのボタン操作で、昇降・スライドします。



車いすをリフターのプラットフォームに乗せ、ブレーキをかけ、車いすを固定装置で固定します。



リモコン

オートフラッパー

上昇
下降



リモコンの「入」ボタンを押すとフラッパーが自動的に起き上がり、リフターが上昇を開始します。

スライド
スライド




リフターは、全自動で車内に格納されます。フラッパーを前に倒すことができるので、バックドアからの乗降が容易です。

車いす固定装置 (電動式) の操作 車いすの後ろから、フックをかけるだけで固定できます。(販売会社取り付けとなります)



車いすが固定装置の中央になる位置に乗せ、ブレーキをかけ、カバーを開けます。(固定位置の目安)
車いすの後輪の接地面をオレンジの三角マーキングに合わせます。

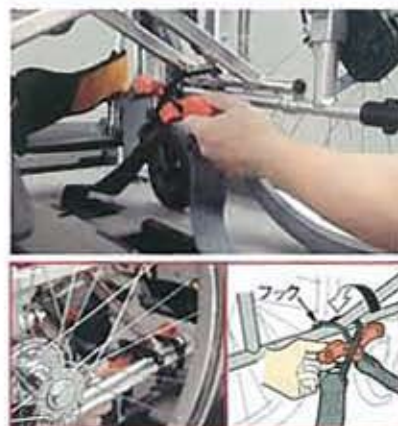

車いすを固定金具を取り出し、オレンジ色の取手部分を持ちます。右図のように車いすのフレームが交差する部分左右2か所に掛けます。車いすの前後にフックをかける必要はありません。



スイッチを1回押すだけでしっかりと固定できます。特殊な形状の車いすを固定する場合には、オーテック扱いディーラーオプションの「特殊車いす固定ベルト」(P9)をあわせてお選びください。

※写真は乗車時を再現しています。正しい取り付け方法については車両の取扱説明書をご確認ください。

車いす用 ELR 付 3 点式シートベルトの着用



腰骨のできるだけ低い位置にぴったりと着用します。



シートベルトはスポークの間を通して装着します。

肩と腰のベルトはそれぞれ装着してください。

①をよけてから②を掛けます。

シートベルトの受けの位置は車いすの乗車場所によりそれぞれ異なります。



シートベルトの着用時の注意
シートベルトは車いすの乗車場所またはフォームレスト下の脚部を通して、腰骨の出来るだけ低い位置にぴったりと着用します。

車いす固定装置操作スイッチの位置




①②セカンド位置固定スイッチ



③前側 (サード位置) 固定スイッチ



④リフター上固定スイッチ



●=固定させる車いす ●=スイッチの位置

利用者には触れにくく、介助するには操作しやすい位置に設置しました。

介助する方の負担を軽減します。

全自動リフターの操作 (ストレッチャーをのせる場合)

オーテック扱いオプション

※ストレッチャーの正しい取り扱い方法については、車両の取扱説明書をご参照ください。



ストレッチャーをリフターのプラットフォームに乗せ、ストレッチャーの車輪のブレーキをかけます。



リフター昇降時は、必ずストレッチャーを手で支えてください。



リフターが格納されたら、ストレッチャーのブレーキを解除し、押し込みます。

ストレッチャー固定装置の操作

オーテック扱いオプション

■前側に固定 (車いすとストレッチャーを同時に乗せる場合 (M仕様を設定))



セカンドシートの背もたれを前に倒します。



背もたれに付いているキャッチャーにストレッチャー本体のローラーを押し当てます。



ストレッチャーの車輪のブレーキをかけます。



ストレッチャー下のパイプに車いす固定装置のフックをかけて固定スイッチを押して固定します。

■リフター上に固定 (チェアキャブ全車に設定)



※C仕様の場合はサードシートの背もたれを前に倒します。



ホルダーを持ってストレッチャー固定装置を起こします。



ストレッチャーのフレームを前側のキャッチャーに押し当てます。



ホルダーのハンドルを前方に押し、後側のキャッチャーを開き、ストレッチャーのフレームをセットします。



ストレッチャーの車輪のブレーキをかけます。

特殊な形状の車いすを固定する場合

オーテック扱いディーラーオプション

■特殊車いす固定ベルト



特殊な形状の車いすを乗せる場合に使用します。

■特殊車いす固定ベルト (高機能タイプ)



特殊な形状の車いすを後ろから操作するだけで固定できます。



前側は、サポートバーの先端のフックをかけ、ベルトを引きます。後側はフックをフレームにかけてハンドルを回して固定します。狭い場所でも手が届きやすくフックがかけやすいので便利です。

Step 3 必要に応じてオプションを選ぶ

あったらいいな~のご要望にお応えする、便

メーカーオプション

■ルーフサイドウィンドウ



車内に明るい日差しを取り込みます。
※ルーフサイドウィンドウは、メーカーオプションのプライバシーガラスの適用の有無が別になります。
プライバシーガラスとは異なります。

MCD

■プライバシーガラス (スライドドア、リヤサイド、バックドア)



利用者のプライバシーを守ります。

MCD

■フォグランブ



雪道や霧の多い道など前方を確認しやすく照らします。

MCD

■ハイキセノンヘッドランプ (LEDポジションランプ+オートレベライザー付)+フォグランブ



太陽光に近い白色光で、視認性がアップします。

MCD

■バックビューモニター



メーター内のモニターで車両後方を確認することができます。

MCD

オーテック扱いオプション

■アシストレール

室内での移動や走行中につかまる際に便利です。視認性の良いオレンジ色です。

つかまる所は、多に越したことはないよね!




T01 右窓上 MCD



T02 右窓上+左窓上 MCD



T03 アシストグリップ追加 右サイドトリム・2個 MCD



シートからの立ち上がりや、車いすの方の走行中の支えをサポートします。セカンドシート位置、サードシート位置の2カ所に装着します。

T04 手すりパッケージI アシストレール右窓上+アシストグリップ追加 MCD



おすすめ

T05 手すりパッケージII アシストレール右窓上+アシストレール左窓上+アシストグリップ追加 MCD



■出てくる手すり



T20 スライドドア前側 MCD



T21 スライドドア前側+後側 MCD



乗り降りしやすい位置に手すりが出てきます。手すりにつかまったまま車外に乗り降りできます。車を降りきるまで身体を支えられるので安心です。

■車いす用手すり

T44 リフター右側 MCD


リフターに乗車する車いすの方のための手すりです。(左側は標準装備)
※ストレッチャー固定装置(リフター)と同時装着できません。



■夜でも安心ステップ J02 LED: オレンジ4本+ホワイト1本 M J12 LED: オレンジ2本+ホワイト1本 CD

スマールランプONの時、ドアを開けると点灯します。段差のフチがオレンジ色に光り、つまづきにくくなります。また、地面の状態がホワイトの光で良く見えます。

※標準装備の「オートステップ」にLEDの明かりを追加するオプションです。

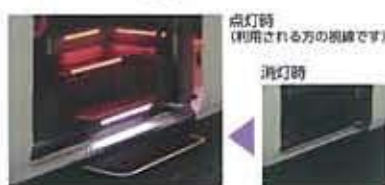

点灯時 (利用される方の視線です)



消灯時



点灯時 (利用される方の視線です)



消灯時



オレンジLED 車内の段差を照らします。

ホワイトLED ステップしたの地面(足元)を照らします。

夕方や、夜間の送迎は、足元に気を使います。



E01 室内LED灯+リフター上作業灯 MCD

後席2灯+バックドア上部1灯



LED灯を後席に2灯、バックドア上部に1灯追加できます。室内を明るく照らし、夜間の送迎をサポートします。

E02 乗降中表示灯 MCD



バックドアを開けた時に後方から確認できます。スマールランプに連動して点灯します。

■バックパー

E03 ON/OFFスイッチ付き MCD

車両が後退することを周囲に知らせます。

※E01+E02の同時装着はできません。

利で機能的なオプション

※必要なオプションの□欄に☑をして、最適な一台を仕立てましょう。

M チェアキャブ M仕様 C チェアキャブ C仕様 D チェアキャブ D仕様 **BOX** アンシャンテ送迎タイプ ワゴンGX **MDX** アンシャンテ送迎タイプ ワゴンDX

細かく
レイアウトを
変えられるのが
いいね。



Z01 サード1人掛けリクライニングシート仕様



可傾式アームレスト+シートクッションチップアップ機能付。サード補助席を1人掛けリクライニングシートに変更できます。



※右側に近い方が望ましい。フォース(4列目)シートへ変更可能。4列目へ移動がしにくくなります。

Z03 セカンド補助席後向き仕様



M仕様の前向きのセカンド補助席を後向きに変更できます。後席全てを見渡すことができます。



Z04 セカンドシートレス仕様



セカンド補助席と専用2人掛けシートを取り外した仕様です。広いスペースを広げます。(3名分のシートがなくなります)



いたれり
つくせりの
安心装備が
うれしいわ。



P01 消火器



ABC粉末 1.0kg1本
フォース(4列目)シート後方に設置されます。

M C D

P02 手動ビュアクリンカーテン(後席全面)



サイドウィンドウ部、バックドア部、スライドドア部に装備されます。

M C D BOX MDX

P03 胸部固定ベルト(1本)



1人掛けリクライニングシートに装着できます。

※胸部固定ベルトはシートベルトで固定されません。乗降時は、必ず、乗降のシートベルトを装着してください。

M C D

P04 杖・傘立て



杖または傘が4〜5本収納出来ます。
※セカンドシートの足元が若干狭くなります。

M C BOX MDX

病院の送迎に
役立つ
オプションを
教えてください。



おすすめ

S21 ストレッチャーバリューセットⅠ

標準タイプストレッチャー+前側固定装置 M



S31 ストレッチャーバリューセットⅡ

標準タイプストレッチャー+前側固定装置+リフター上固定装置 M



S41 ストレッチャーバリューセットⅢ

標準タイプストレッチャー+リフター上固定装置 M C D



※標準タイプストレッチャー寸法 (長さ1800×幅550×高さ780mm)

S02 高さ調整式ストレッチャー

寸法 (長さ1800×幅550×高さ600〜900mm)



リフター上固定装置もセットで装着されます。



M C D

※いずれの仕様もリフター上固定装置となります。

M01 酸素ボンベ固定金具



3.5リットル用2本

M C D

■点滴フック



M02 前側右 (1ヶ)

M12 リフター上右 (1ヶ)

M22 前側右+リフター上右/後側右 (2ヶ)

M C D BOX

■点滴固定金具



M03 前側右 (1本用1ヶ)

M13 リフター上右 (1本用1ヶ)

M23 前側右+リフター上右 (1本用2ヶ)

M C D

S51 ストレッチャー前側固定装置



M

S11 ストレッチャーリフター上固定装置



M C D

S61 ストレッチャー前側固定装置+ストレッチャーリフター上固定装置

キャラバンチェアキャブ用のストレッチャーをすでをお持ちの場合、ストレッチャー固定装置のみを装着することで搭載することができます。ストレッチャー固定装置の先端のキャッチャーは約50mm長さ調節が可能です。

※ストレッチャーの前側固定装置(標準)を装着した場合は、ストレッチャーが前後に動かない場合でも1列目2人掛けシートのリクライニング角度が調整されます。

M14 点滴フック 前側右 (1ヶ) + 点滴固定金具リフター上右 (1ヶ)

M C D

M24 点滴固定金具 前側右 (1ヶ) + 点滴フック リフター上右 (1ヶ)

M C D

取り付け位置

■酸素ボンベ固定金具 ●点滴フック/点滴固定金具(前側右) ●点滴フック/点滴固定金具(リフター上右/後側右)

チェアキャブ M仕様

チェアキャブ C・D仕様

アンシャンテ送迎タイプ



アンシャンテ送迎タイプには両側補助席の両側に固定金具が標準装備されています。

オーテック扱いディーラーオプション

■専用シートカバー (撥水機能付き)

カーライフ商品コード：
DX: フェザーグレー M8QC0
GX: フェザーグレー M8QC1

DX **DX**



巾着が明るくなります。滑り止めの機能も備えています。

■専用フロントデュアルカーペット (消臭機能付、フェザーグレー)

カーライフ商品コード: M8QA0 **DX** **DX**

リアカーペット (消臭機能付) グレー/フェザーグレーも設定がございます。
カーライフ商品コードは、P14-15 主要装備一覧をご覧ください。



●ボタンホックで脱着可能なカーペットとラバーマットのセット商品です。カーペット部分単品での使用はしないでください。
●ラバーマットのみでも使用いただけます。ラバーマットのみで使用する際は、必ずフロアカーペットを完全に取り外した状態でご使用ください。

■専用ラゲッジ用ゴムネット

カーライフ商品コード: M8QG0

DX **DX**



車いすを固定することができます。

■車いすステッカー (非反射タイプ、4枚セット)


カーライフ商品コード: ZZQH3

M **C** **D**



⚠️ ご検討にあたってご留意いただきたい点

全自動リフターの寸法について

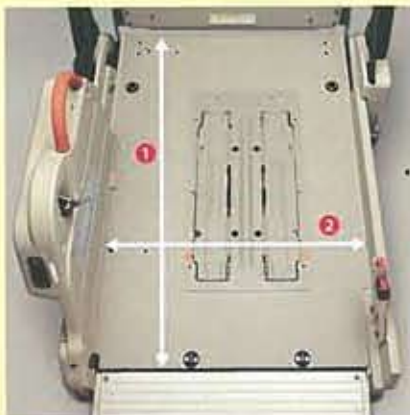

- ① プラットホーム長さ 1205mm
- ② プラットホーム幅 765mm
- ③ 通路幅寸法 700mm



D仕様に車いす4名乗車される場合の注意事項



A セカンド位置車いす
※乗車のため、セカンドシート用のカバーを取り外していただきます。



B セカンド位置とサード位置の間



C サード位置とリフター上の間




※必ず格納フロア (P6) を閉じてから車いすを乗車させてください。

1. 車いすの乗車順序は、①②③④の順となります。
2. ①②の車いすが乗車した後に、サードシート、フォース (4列目) シートへ乗車することは、通路が狭く大変危険です。
3. ③の車いすが乗車する前に、シートに乗車してください。
3. リクライニングタイプの車いすを乗車させる場合は、サード補助席 (P6) を取り外し、収納してから乗車してください。

車いす乗車の目安について



※車いすの形状などによっては、乗車出来ない場合がありますので、事前にデモカーでご確認されることをおすすめします。



車いすの寸法 (長さ×幅) mm	①	②	③	④	
チェアキャブM仕様			1200×690	1120×690	
チェアキャブC仕様				1300×690	
チェアキャブD仕様	車いす4名	1000×650	1000×650	1035×690	1080×690
	車いす3名 (サード補助席取り外し時)	1240×690	1240×690		1080×690
	車いす2名 (セカンドシート使用時)			1200×690	1120×690

ラゲッジルーム内に収納可能な車いすのめやす

	アンシャント送迎タイプ
全高	850mm以下
全長	1,000mm以下
折りたたみ幅	300mm以下
最大幅	22インチ以下

※車いすを収納する場合には、オーテック扱いディーラーオプションの「専用ラゲッジ用ゴムネット」をお選びください。

使いやすい車いすをご用意しています。

チェアキャブ利用時のシートベルトのかけやすさ、車いす固定装置のフックのかけやすさを考えた車いすです！折りたたんだサイズもコンパクトです。




※色はオレンジ、グレーをご用意しております。

お問い合わせ先: オーテックエルコ
TEL:0467-87-8094
<http://www.otech-elco.co.jp/HOME/>

1. リフターに車いすを乗せる時 ※お使いになる車いすの寸法をご確認ください。
●現在使用されている車いすがプラットフォーム内に納まり、フラッパーがロック出来る寸法をご確認ください。●車いすのフットレストがプラットフォームや前側フラッパーとぶつからないかご確認ください。●乗車時には、足をフットレストに乗せてください。
2. リフターを上昇させ、室内に車いすを入れる時 ※車いすに乗った状態での頭までの高さをご確認ください。●リフター昇降中に、車いすが車体などとぶつからないかご確認ください。●バックドア開口部の高さは1465mmです。地面から車いすの方の頭の高さまでをご確認ください。●室内高さは1480mmです。乗車中に頭上スペースをご確認ください。●リフター操作の際は、車いすのブレーキを必ずかけて、プラットフォーム上のフラッパーがロックしていることを確認してください。ロックしていないとリフターは、動きません●安全のため各操作は介助者が確實に行ってください。
3. その他 ●オートステップは、地面との距離が近くなっているため、縁石や段差の大きな場所や不整地路等では、路面等と干渉する場合があります。


■二面図 チェアキャブ

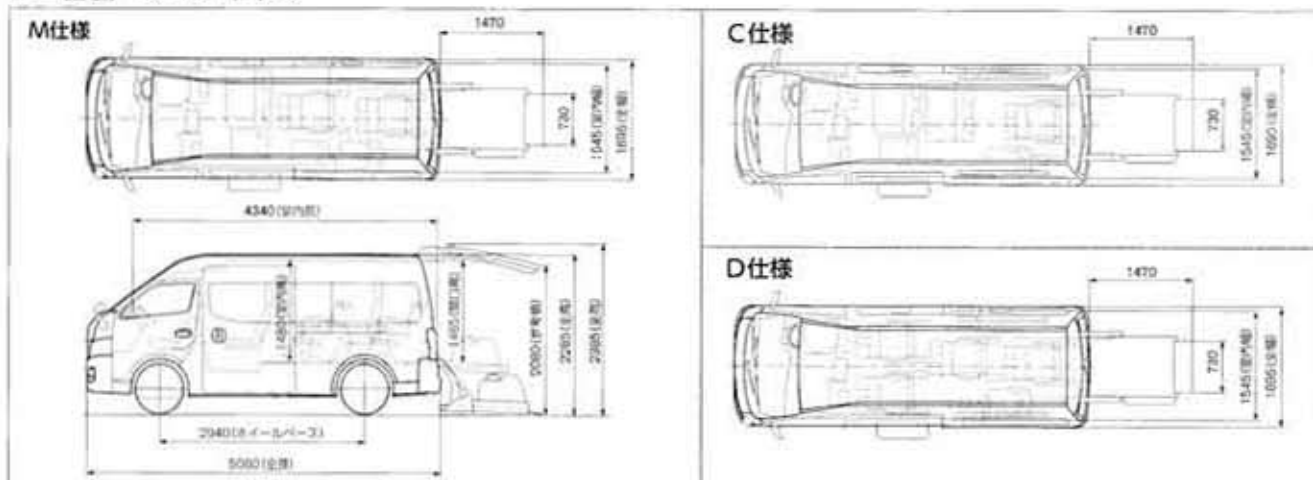

■シートリクライニング角度



■二面図 アンシャンテ送迎タイプ

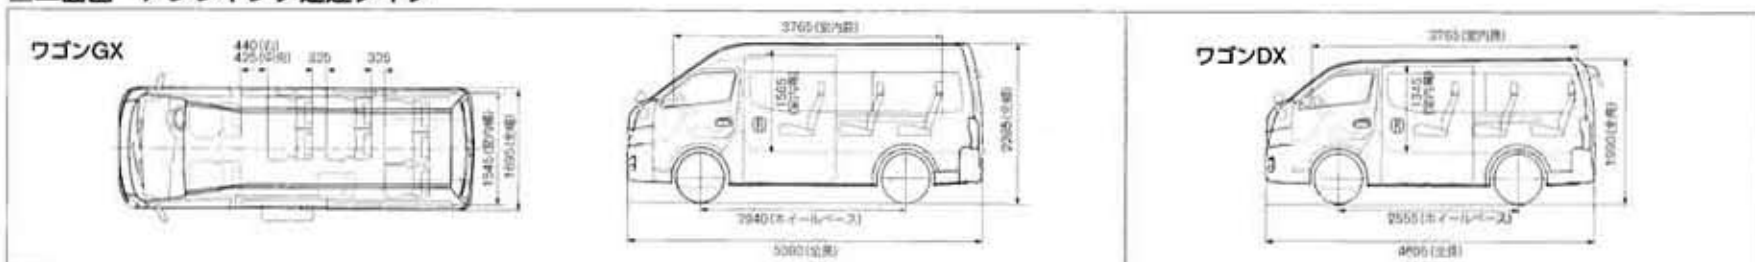

■主要諸元

	チェアキャブ						アンシャンテ送迎タイプ				
	M仕様		C仕様		D仕様		ワゴンDX		ワゴンGX		
ボディタイプ・ルーフ形状	スーパーロングボディ・ハイルーフ										
駆動方式	2WD		4WD		2WD		2WD		2WD		
エンジン	QR25DE		YD25DDI		QR25DE		YD25DDI		QR25DE		
ベース車 車名型式	ニッサンCBF-CS4E26		ニッサンLDF-CW4E26		ニッサンCBF-CS4E26		ニッサンLDF-CW4E26		ニッサンCBA-KS2E26		
駆動タイプ	フルレンジ電子制御5速オートマチック [SE-ATx]										
寸法 (mm)	全長 (全長×全幅×全高)	5080 × 1695 × 2285		5080 × 1695 × 2285		5080 × 1695 × 2285		4695 × 1695 × 1990		5080 × 1695 × 2285	
	ホイールベース	2940		2940		2940		2555		2940	
	室内 (長×幅×高)	4340 × 1545 × 1410		4340 × 1545 × 1555		4340 × 1545 × 1480		3765 × 1545 × 1345		3765 × 1545 × 1580	
重量・定員	総重量 (kg)	2250	2410	2510	2260	2420	2520	2360	2520	2620	2360
	最大定員 (名)	10		10		10		10		10	
	総重量 (kg)	2830	2960	3060	2810	2970	3070	2910	3070	3170	2910

本車内の各種寸法は計算値です。登録時には車内の実測があり、オプション装備などの条件により数値は異なります。エンジンの主要諸元につきましては、標準車と同一となります。

●※車内は持ち込み登録でオーテック扱いとなります。

■登録・税金関係

	チェアキャブ		アンシャンテ送迎タイプ	
	登録	車検	登録	車検
登録	持ち込み登録ナンバー (車体形状：車いす移動車)		持ち込み登録ナンバー	
車検	2年 (車検時は1年)		2年 (車検時は1年)	
税金	消費税	消費税		消費税
	登録税	特別車税額適用		課税 (標準定額10名以下) 税額適用
	自動車重量税	身体障がい者もしくはご家族の方が購入される場合には、減免措置が適用される場合がございますので、予め都道府県税務事務所、福祉事務所等にご相談下さい。		身体障がい者もしくはご家族の方が購入される場合には、減免措置が適用される場合がございますので、予め都道府県税務事務所、福祉事務所等にご相談下さい。
	自動車税	自動車用車種の税率適用 (車検時は特別用途自動車の税率適用)		自動車用車種の税率適用

●チェアキャブはナンバー登録時に「車いす用ヘッドレスト」が必要となります。 ●車検用としてご使用の際はあらかじめ陸運支庁、およびオーテックに必ずご相談ください。保安基準を満たすための追加取付が必要な場合があります。

■ボディカラー

	チェアキャブ	アンシャンテ送迎タイプ		
		DX	EX/バック	GX
ホワイト (#OM1)	●	●	●	●
プリアシントシルバー (#K23)	●	●	●	●
ブレードシルバー (#K51)	●	●	●	●
スーパーブラック (#K43)	●	●	●	●
タイガーアイブラウン (#KBE) (特別塗装色)	●	●	●	●
プリアシントホワイトパール (#QA8) (特別塗装色)	●	●	●	●
オーロラモーヴ (#LAED) (特別塗装色)	●	●	●	●

●#Mはパールメタリック、#Mはメタリック、#Pはコートパール、#Pはマルチフレックスカラーの船です。#Kは、タークグレー (#M) です。

●#Mインキの色と、実際の塗装とは異なって見える場合があります。

■税制並びに、貸付・助成について

身体障がい者の方の自動車の購入や運転に際し、国や地方自治体では次のような助成措置が実施されている場合があります。

●消費税の非課税	●自動車購入資金の貸付	●自動車運転の任意講習費の減免
●自動車税の減免	●自動車登録費の助成	●自動車停止規制の適用除外
●自動車重量税の減免	●有料道路通行料金の助付	●福祉用具の交付・修理

※詳しくは各都府県の福祉事務所、税務局・都道府県税務事務所・福祉センター等にご相談ください。